
参考図を参照し、SFC-VTECから来る配線と同じ色の配線を接続して下さい。

☆端子付きの配線はボディ・ア・スの取れる金属部分(塗装面不可)に付けて下さい。
ア・スが確実に取れていないと誤動作を起す原因となります。

テスタ - 等でボディ - ア - スを確認出来れば確実です。

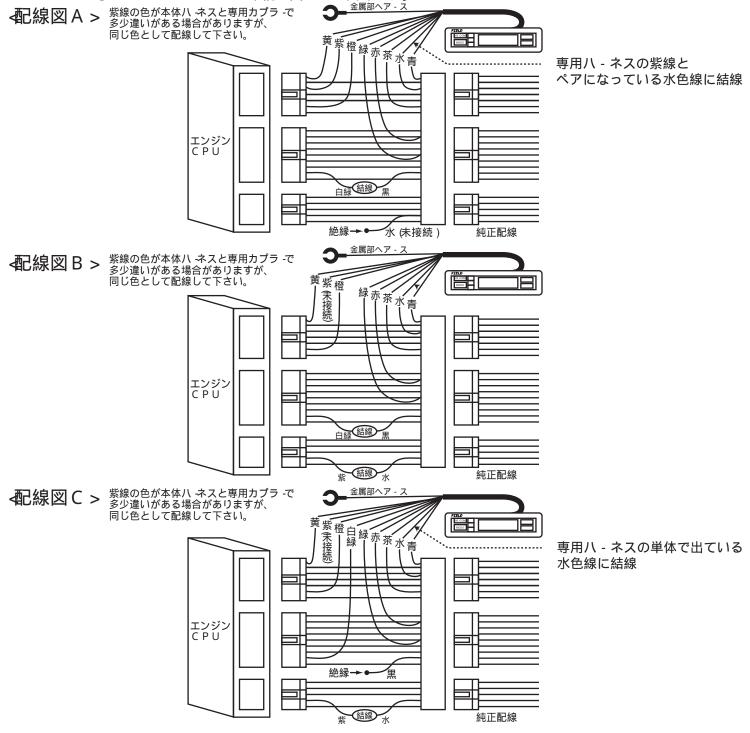

車種により本体側ハ - ネスにあまる配線があります。あまった配線は露出端子に ビニ・ルテ・プを巻くか、スリ・ブをかぶせる等して必ず絶縁して下さい。

注意

絶縁処理を怠りますと、露出端子よりショ・トする恐れがありますので**必ず**絶縁して下さい。 配線図 C において白緑線を配線する車種は専用カプラ 白緑線反対の黒線にビニ・ルテ・プを巻くか、 スリ・ブをかぶせる等の絶縁を行って下さい。

配線が完了したら本体背面の車種設定スイッチを合わせ、バッテリ - のマイナス端子を取り付け、 SFC - VTEC本体取扱説明書の "動作確認 "を参照し、動作確認を行って下さい。



フィ・ルド販売有限会社 〒 336-0925 埼玉県さいたま市緑区下山口新田 8 TEL 048-875-3038 FAX 048-875-3039